

# Tipps+Tricks: Bemaßungen in verschiedenen Klassen ablegen

## Ausgangssituation


Standardmäßig werden alle Bemaßungen in der Zeichnung der Standard-Vectorworks-Klasse „Bemaßung“ zugewiesen. Der Vorteil ist, dass Sie alle Bemaßungen über eine einzige Klasse ein- oder ausblenden können.

Wollen Sie stattdessen, z. B. für die einzelnen Fachplaner, nur die Bemaßungen anzeigen, die für diese relevant sind, damit z. B. der Ingenieur nur die für ihn wichtigen Bemaßungen sieht und eine übersichtlichere Zeichnung hat, gehen Sie wie folgt vor.


## Arbeitsweise

Wählen Sie im Menü „Datei“ → Untermenü „Dokument Einstellungen“ → Befehl „Dokument“. Entfernen Sie im zweiten Reiter „Bemaßung“ den Haken bei „Bemaßung der Klasse ‚Bemaßung‘ zuweisen“. Legen Sie dann für jede gewünschte Art der Bemaßung eine eigene Klasse an, z. B. „Bemaßung-Ingenieur“ und machen Sie diese zur aktiven Klasse.

Wenn Sie jetzt eine Bemaßung anlegen, wird sie der aktiven Klasse, die in der Darstellungszeile gewählt ist, zugewiesen.



Jetzt ist es ein Leichtes, alle Bemaßungsklassen außer z. B. der Klasse „Bemaßung-Sanitär“ auszublenden und so nur noch die für den Fachplaner wichtigen Bemaßungen zu zeigen.

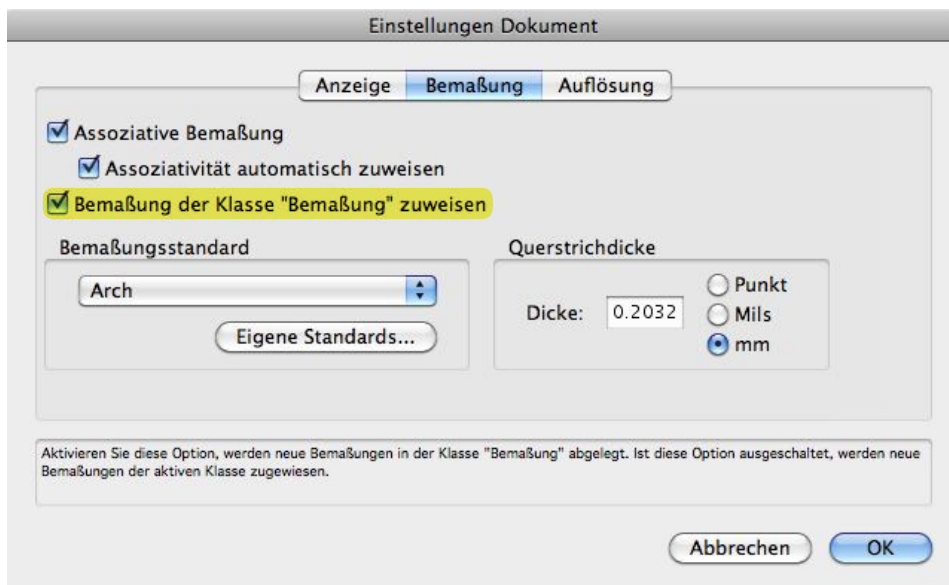

Standardmäßig werden Bemaßungen der Klasse „Bemaßung“ zugewiesen. Wenn diese Option ausgeschaltet wird, werden Bemaßungen der gerade aktiven Klasse zugewiesen und lassen sich dann selektiv ein- und ausblenden.

**Hinweis**

Die Klasse „Bemaßung“ ist wie die Klasse „Keine“ zwingender Bestandteil eines jeden Vectorworks-Dokuments und kann nicht umbenannt oder gelöscht werden.