


# Tipps+Tricks: Dokumente mit eigenen Grundeinstellungen

## Ausgangssituation

Häufig verwendet man immer wieder dieselben Einstellungen für bestimmte Planarten. Wenn Sie Grundeinstellungen wie Maßstab, Einheiten, Plangröße, Standardklassen etc. beim Start einer neuen Datei nicht immer wieder neu festlegen möchten, legen Sie am besten ein Vorgabedokument mit Einstellungen an, die Sie häufig brauchen.

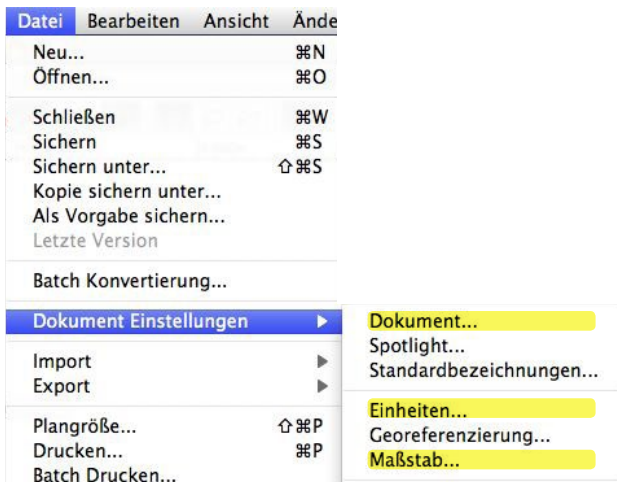

Vorgabedateien mit oft verwendeten Einstellungen für z. B. Maßstab oder Einheiten erleichtern Ihnen die Arbeit.




Sichern Sie Ihre häufig verwendeten Einstellungen mit dem Befehl „Als Vorgabe sichern“ am besten im Ordner „Vorgabedokumente“.

## Arbeitsweise

Öffnen Sie ein neues Vectorworks-Dokument und wählen bzw. importieren Sie die gewünschten Ebenen, Klassen, Maßstäbe, Standardschraffuren, Farben, Einheiten, aber auch Planelemente wie Planköpfe, Symbole usw.

Benennen und speichern Sie das Dokument mit dem Befehl „Als Vorgabe sichern“ im Menü „Datei“. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Vorgabedokument im Ordner „Vorgabedokumente“ abzulegen, dann steht es Ihnen beim Anlegen eines neuen Dokuments im Dialogfenster „Neues Dokument“ unter „Kopie von Vorgabe öffnen“ zur Verfügung.

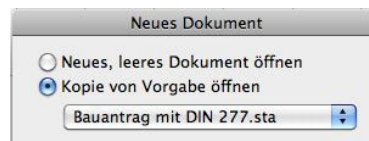

## Hinweis

Sie können auch bestimmen, mit welchen Grundeinstellungen ein neues Dokument geöffnet wird, wenn Sie das Programm Vectorworks starten. Erstellen Sie dazu ein Vorgabedokument wie oben beschrieben und geben Sie ihm den Namen „Vectorworks Vorgabe.sta“. Diese Vorgabedatei wird immer beim Doppelklick auf das Programmsymbol verwendet.

Distributor:



Deutschland & Österreich

ComputerWorks GmbH  
Schwarzwaldstraße 67  
79539 Lörrach  
www.computerworks.de

Schweiz

ComputerWorks AG  
Florenz-Strasse 1e  
4023 Basel  
www.computerworks.ch

Hersteller:



Vectorworks ist eine eingetragene Marke von Nemetschek Vectorworks Inc.