

Support Tipp

Ansichtsbereich als DWG exportieren

Durch das Anlegen eines Ansichtsbereichs auf einer Layoutebene, ist es möglich, bei einem DWG Export nur den begrenzten Ansichtsbereich zu exportieren, ohne die vollständige Zeichnung exportieren zu müssen.

Voraussetzung:

- Auf einer Layoutebene ist ein Ansichtsbereich angelegt (Abb. 2)

Ist in dem Dialog **Einstellungen DXF/DWG-Export** (Datei > Export > Export DXF/DWG)

die Option **Layouts als 2D in Modellbereich exportieren**

aktiviert,

- wird nur der Ansichtsbereich exportiert (Abb. 3).

deaktiviert:

- werden der Ansichtsbereich und alle Objekte der Konstruktionsebene exportiert (Abb. 4).

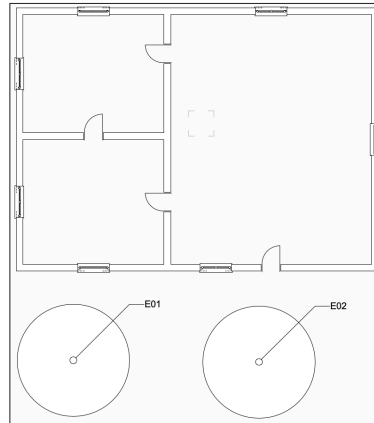


Abb. 1
Konstruktionsebene: Grundriss und zwei Bäume.

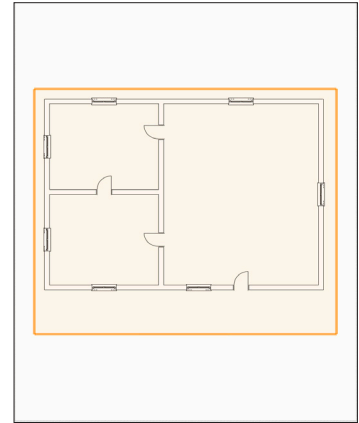


Abb. 2
Ansichtsbereich auf Layoutebene: Grundriss ohne Bäume.

Hinweis: Objekte, die den Begrenzungsrahmen eines Ansichtsbereichs schneiden, werden als Ganzes übertragen. Sie werden in der DWG Datei zwar geschnitten dargestellt, sind aber vollständig vorhanden und können sichtbar gemacht werden.

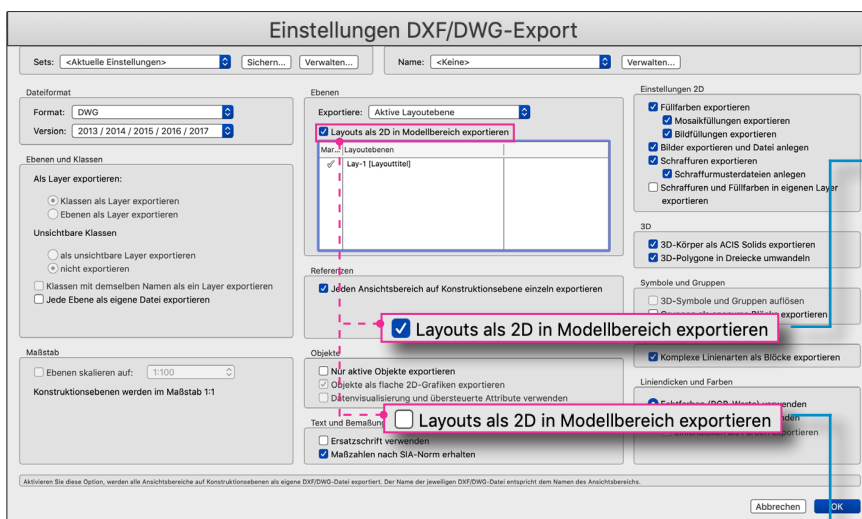


Abb. 5
Dialog: Einstellungen DXF/DWG Export

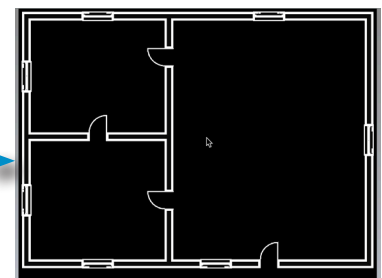


Abb. 3
Exportierte DWG Datei. Nur der begrenzte Ansichtsbereich wurde exportiert.

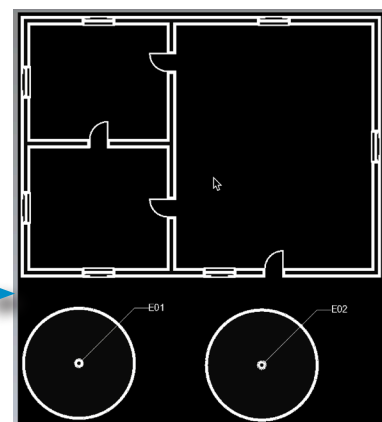


Abb. 4
Exportierte DWG Datei. Alle Objekte der Konstruktionsebene werden exportiert.